




# Инструкция по сборке душевого ограждения / кабины СЛАЙД / ФЬЮЖН / КВАДРО

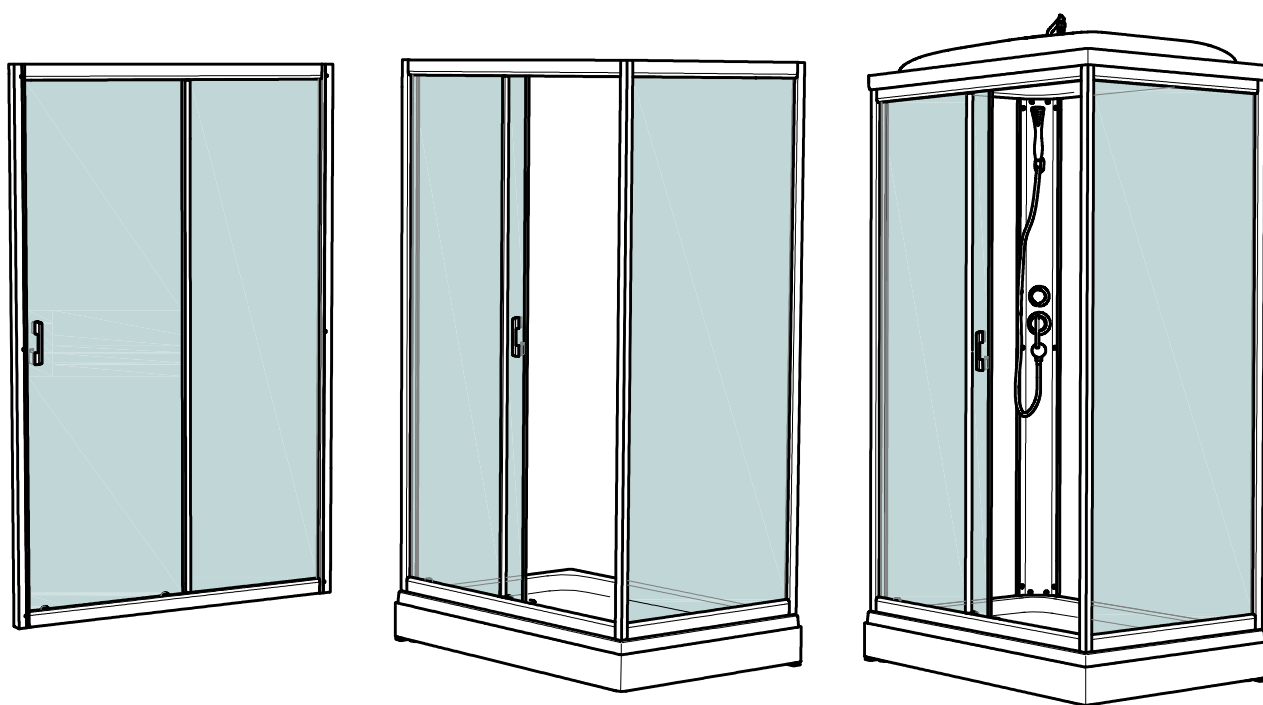


## Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)







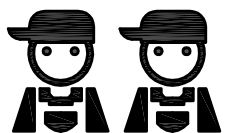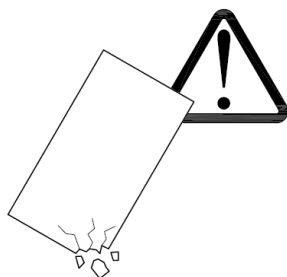





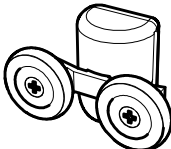


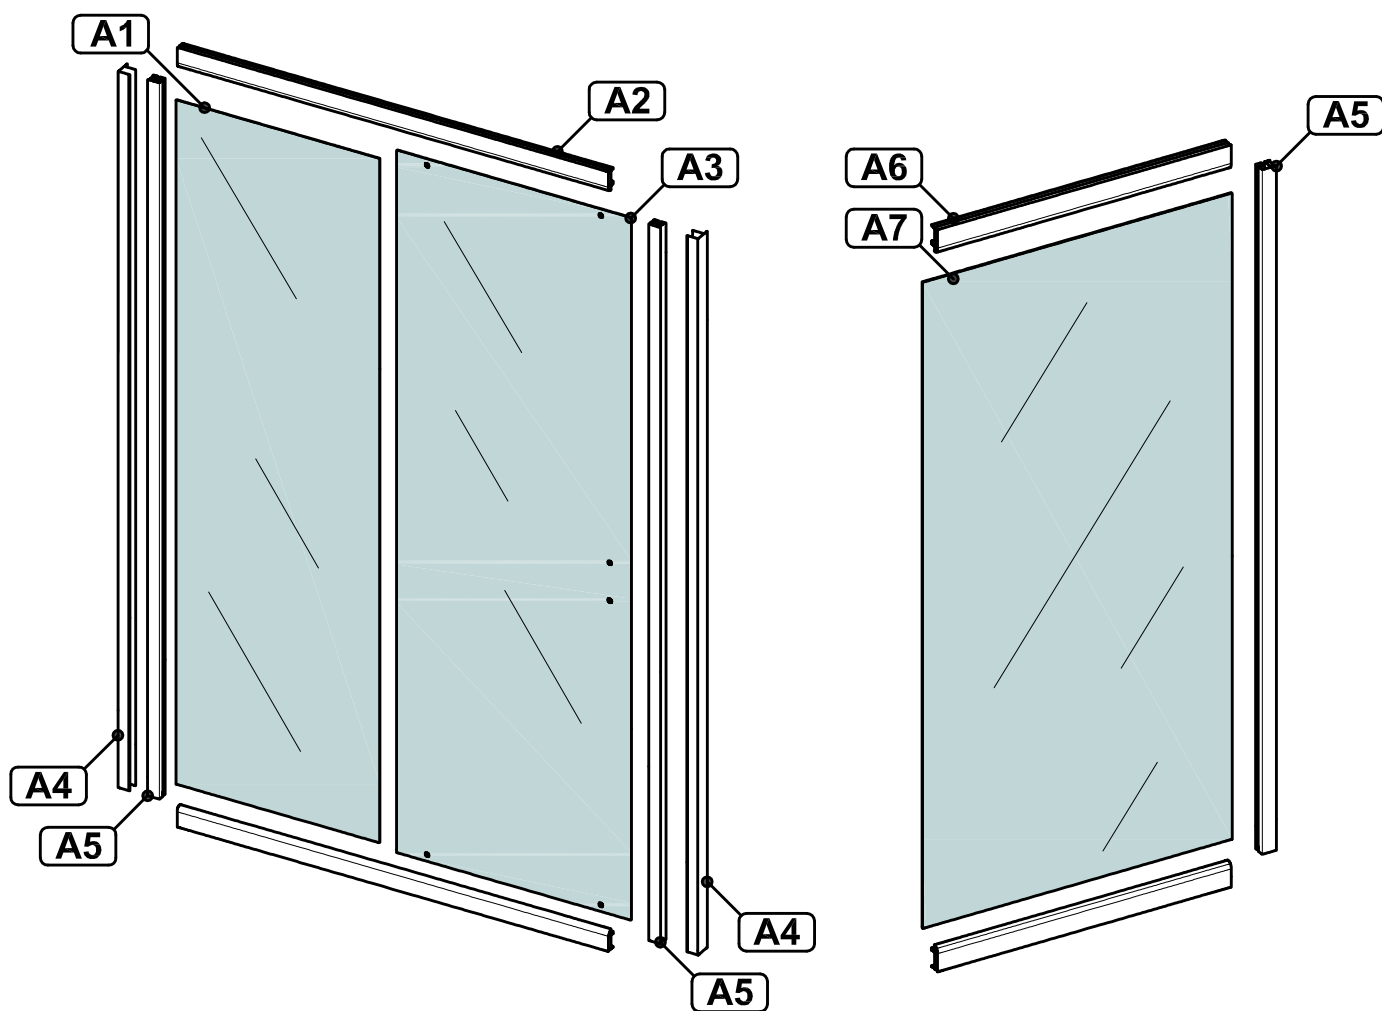
|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|    | Уровень строительный             |
|    | Дрель, шуруповёрт                |
|    | Ключ разводной                   |
|    | Отвёртка крестовая               |
|    | Карандаш                         |
|   | Рулетка                          |
|  | Сверло Ø2.5мм                    |
|  | Сверло Ø6мм                      |
|  | Герметик силиконовый нейтральный |

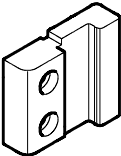
Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия












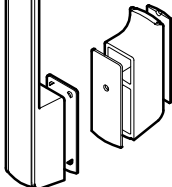


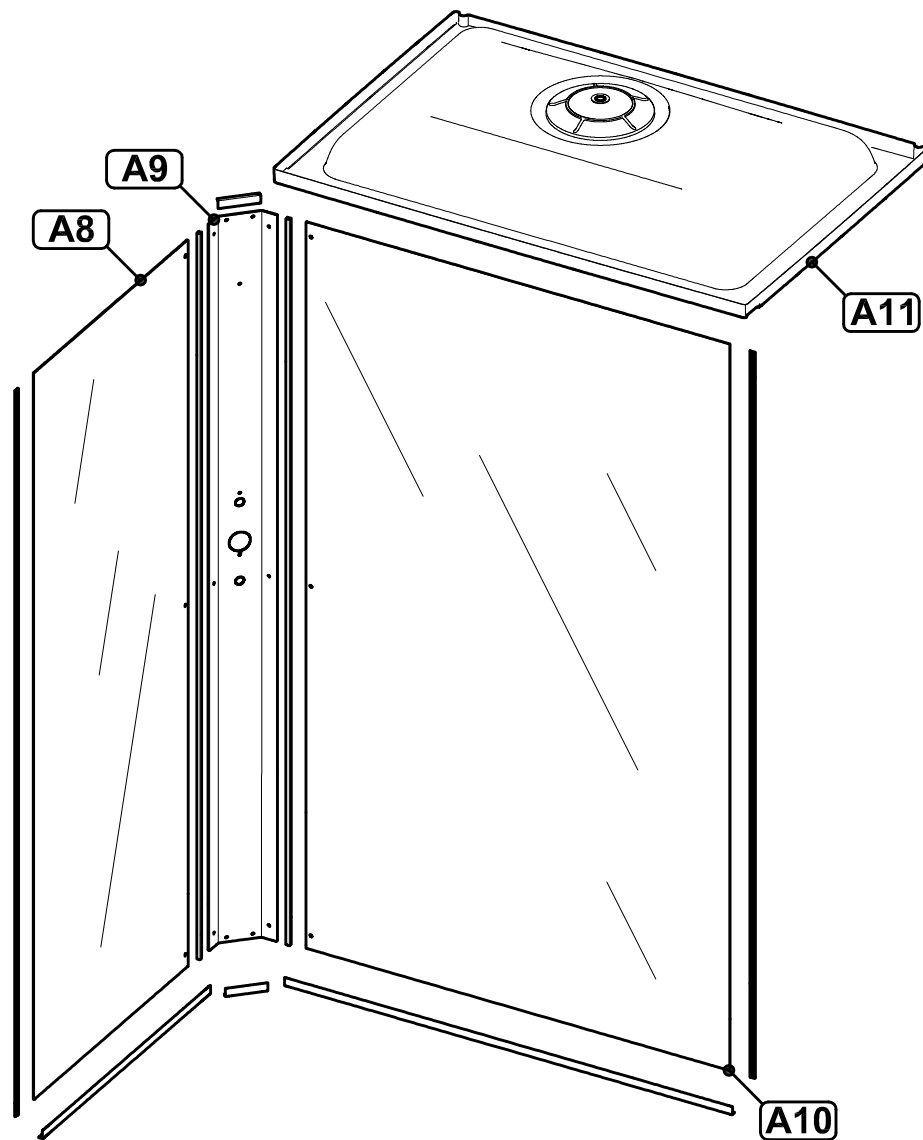
Монтаж производится двумя специалистами









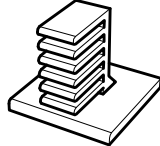

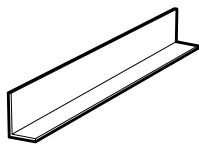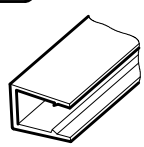
|            |   |   |   |            |   |            |   |   |   |   |   |            |   |
|------------|---|---|---|------------|---|------------|---|---|---|---|---|------------|---|
| <b>B1</b>  |  | <b>B2</b>   |  | <b>B3</b>  |  | <b>B4</b>  | 3.5x16  |  |   |   |   |            |   |
| <b>B5</b>  | 3.5x12  |  | <b>B6</b>   | 3.5x50     |  | <b>B7</b>  |  | <b>B8</b>   |  | <b>B9</b>   |  | <b>B15</b> |  |
| <b>B10</b> |  | <b>B11</b>  |  | <b>B12</b> |  | <b>B13</b> |  | <b>B14</b>  | 3.5x16  |  |  |            |   |
| x4         |   |   | x2  |            | x2  |            | x2  |   | x14   |   | x1  |            |   |

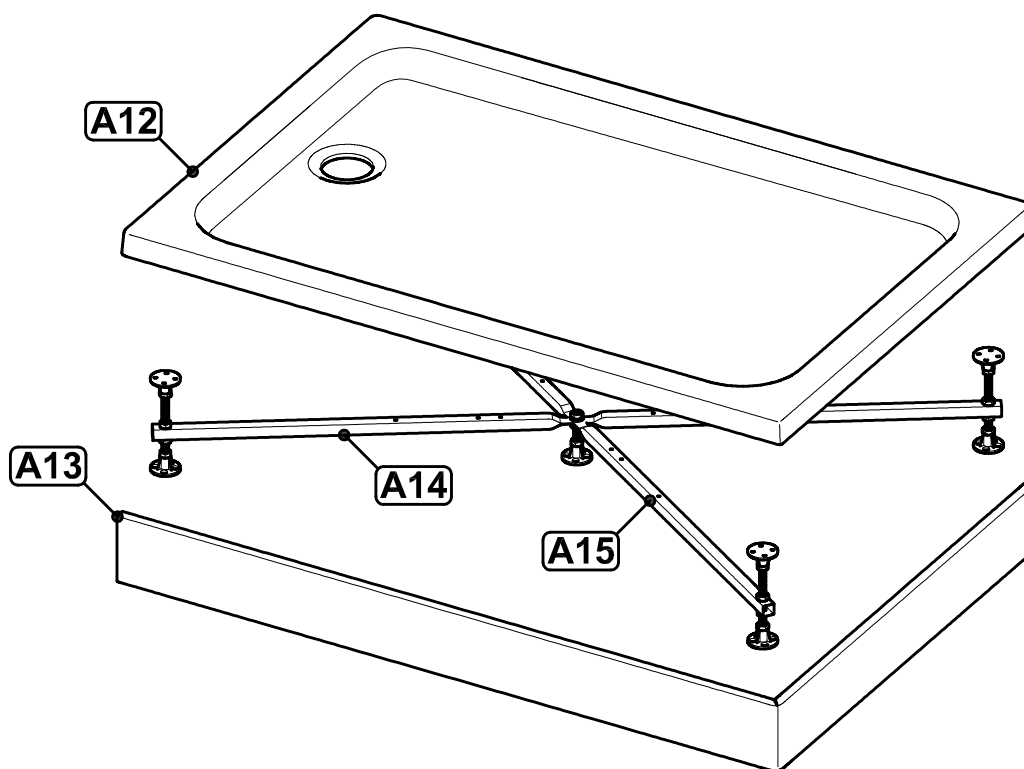

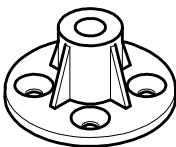
|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| <b>B16</b> 3.5x12<br><br>x6 | <b>B17</b><br><br>x2 | <b>B18</b><br><br>x6 | <b>B19</b><br><br>x6 | <b>B20</b><br><br>x6 | <b>B21</b><br><br>x10 |
| <b>B22</b><br><br>x10       | <b>B23</b><br><br>x6 | <b>B24</b><br><br>x1 | <b>B25</b><br><br>x1 | <b>B26</b><br><br>x2 | <b>B27</b><br><br>x2  |




|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| <b>B28</b><br><br>x9          | <b>B29</b><br><br>x19 | <b>B30</b><br><br>x2 | <b>B31</b> 3.5x19<br><br>x12 | <b>B35</b><br><br>x1 | <b>B36</b><br><br>x4 |
| <b>B32</b> 3.5x35<br><br>x12 | <b>B33</b><br><br>x4  | <b>B34</b><br><br>x2 |   |   |   |

I

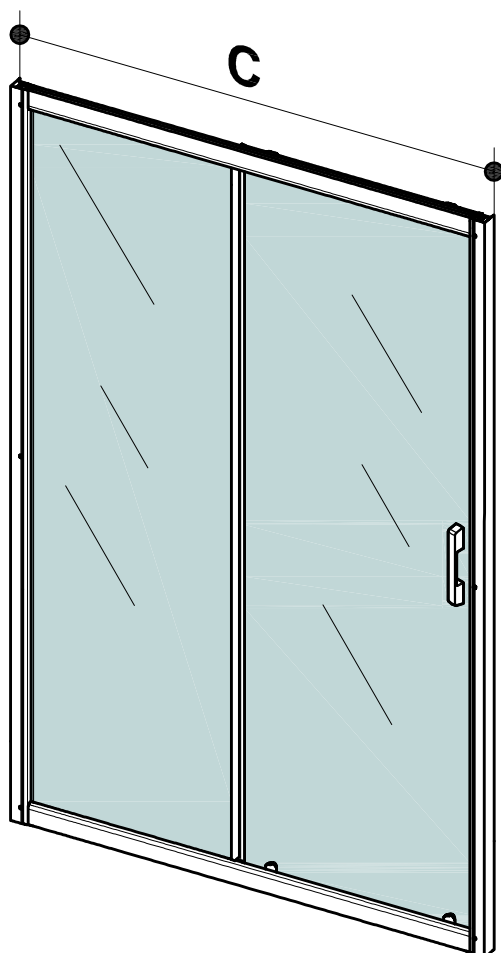


**C=981 ÷ 995 MM**  
**1181 ÷ 1195 MM**

II


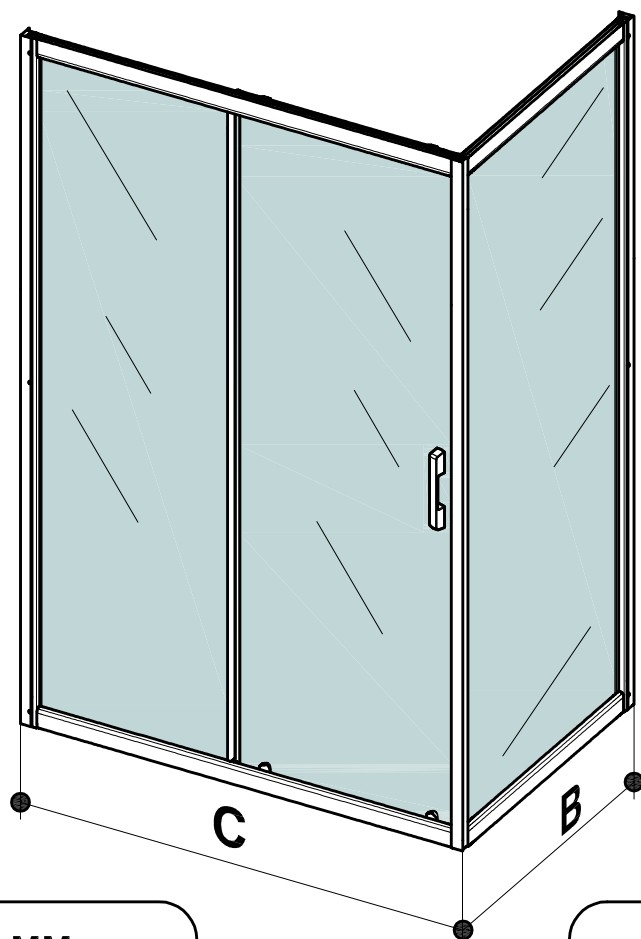


**C=982 ÷ 992 MM**  
**1182 ÷ 1192 MM**

**B=782 ÷ 792 MM**



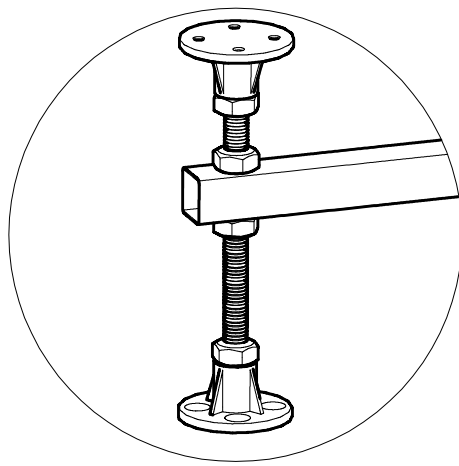



B28  
B29  
B36

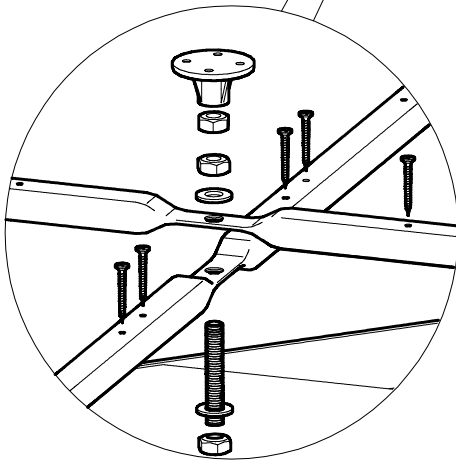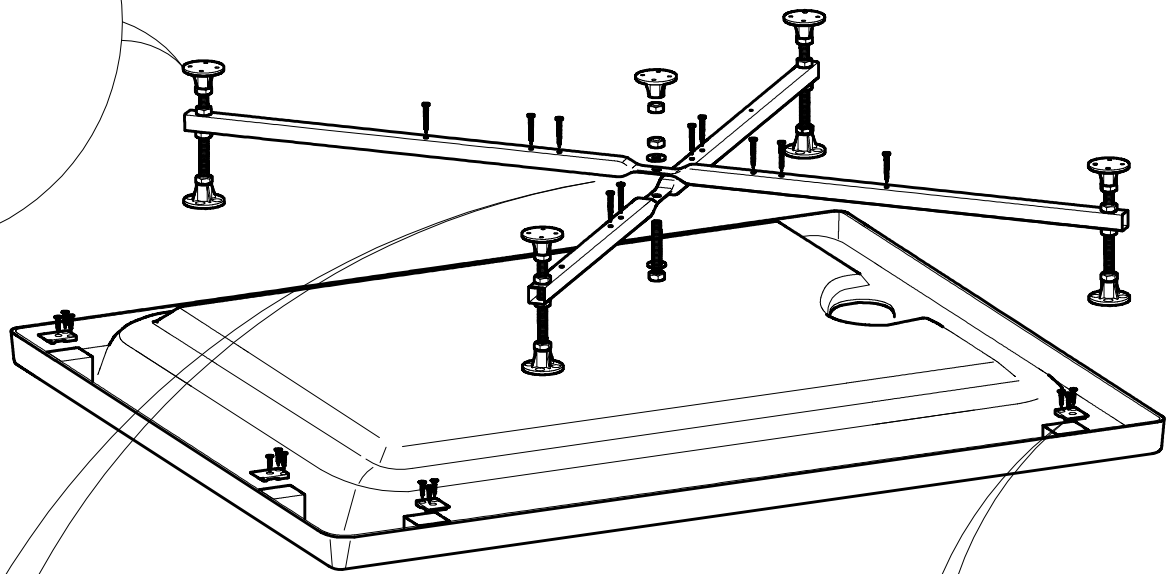


B28  
B29  
B30  
B35



B33  
B31

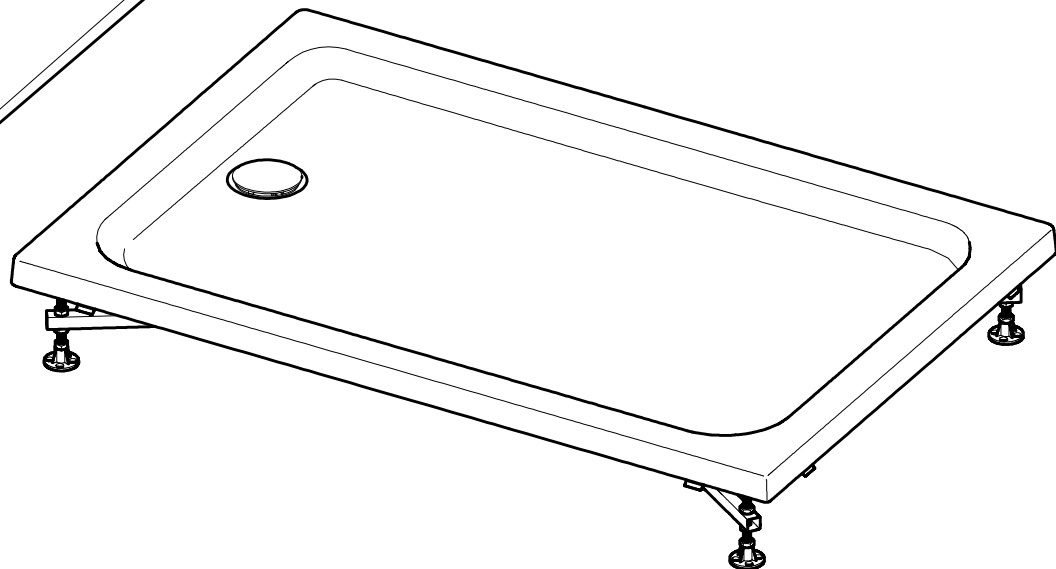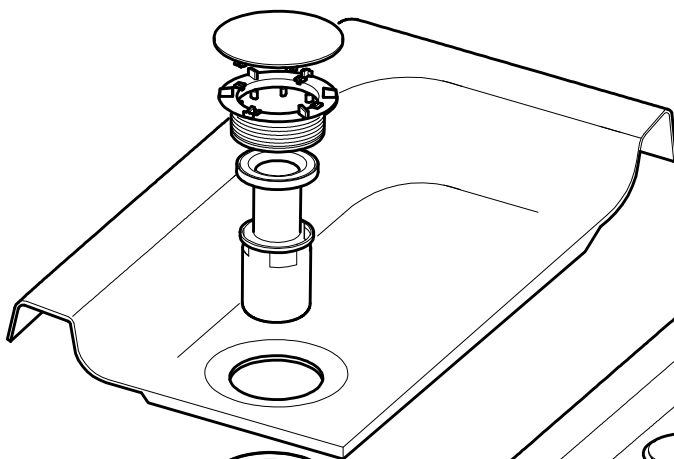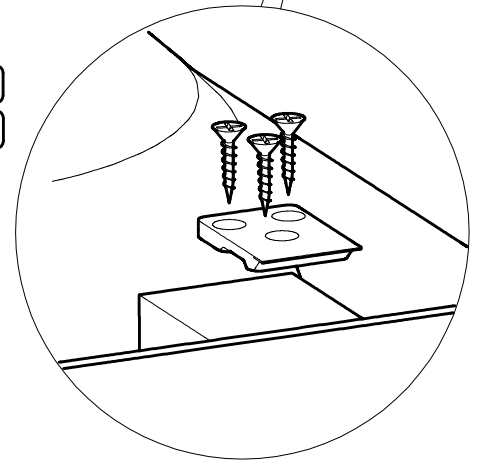


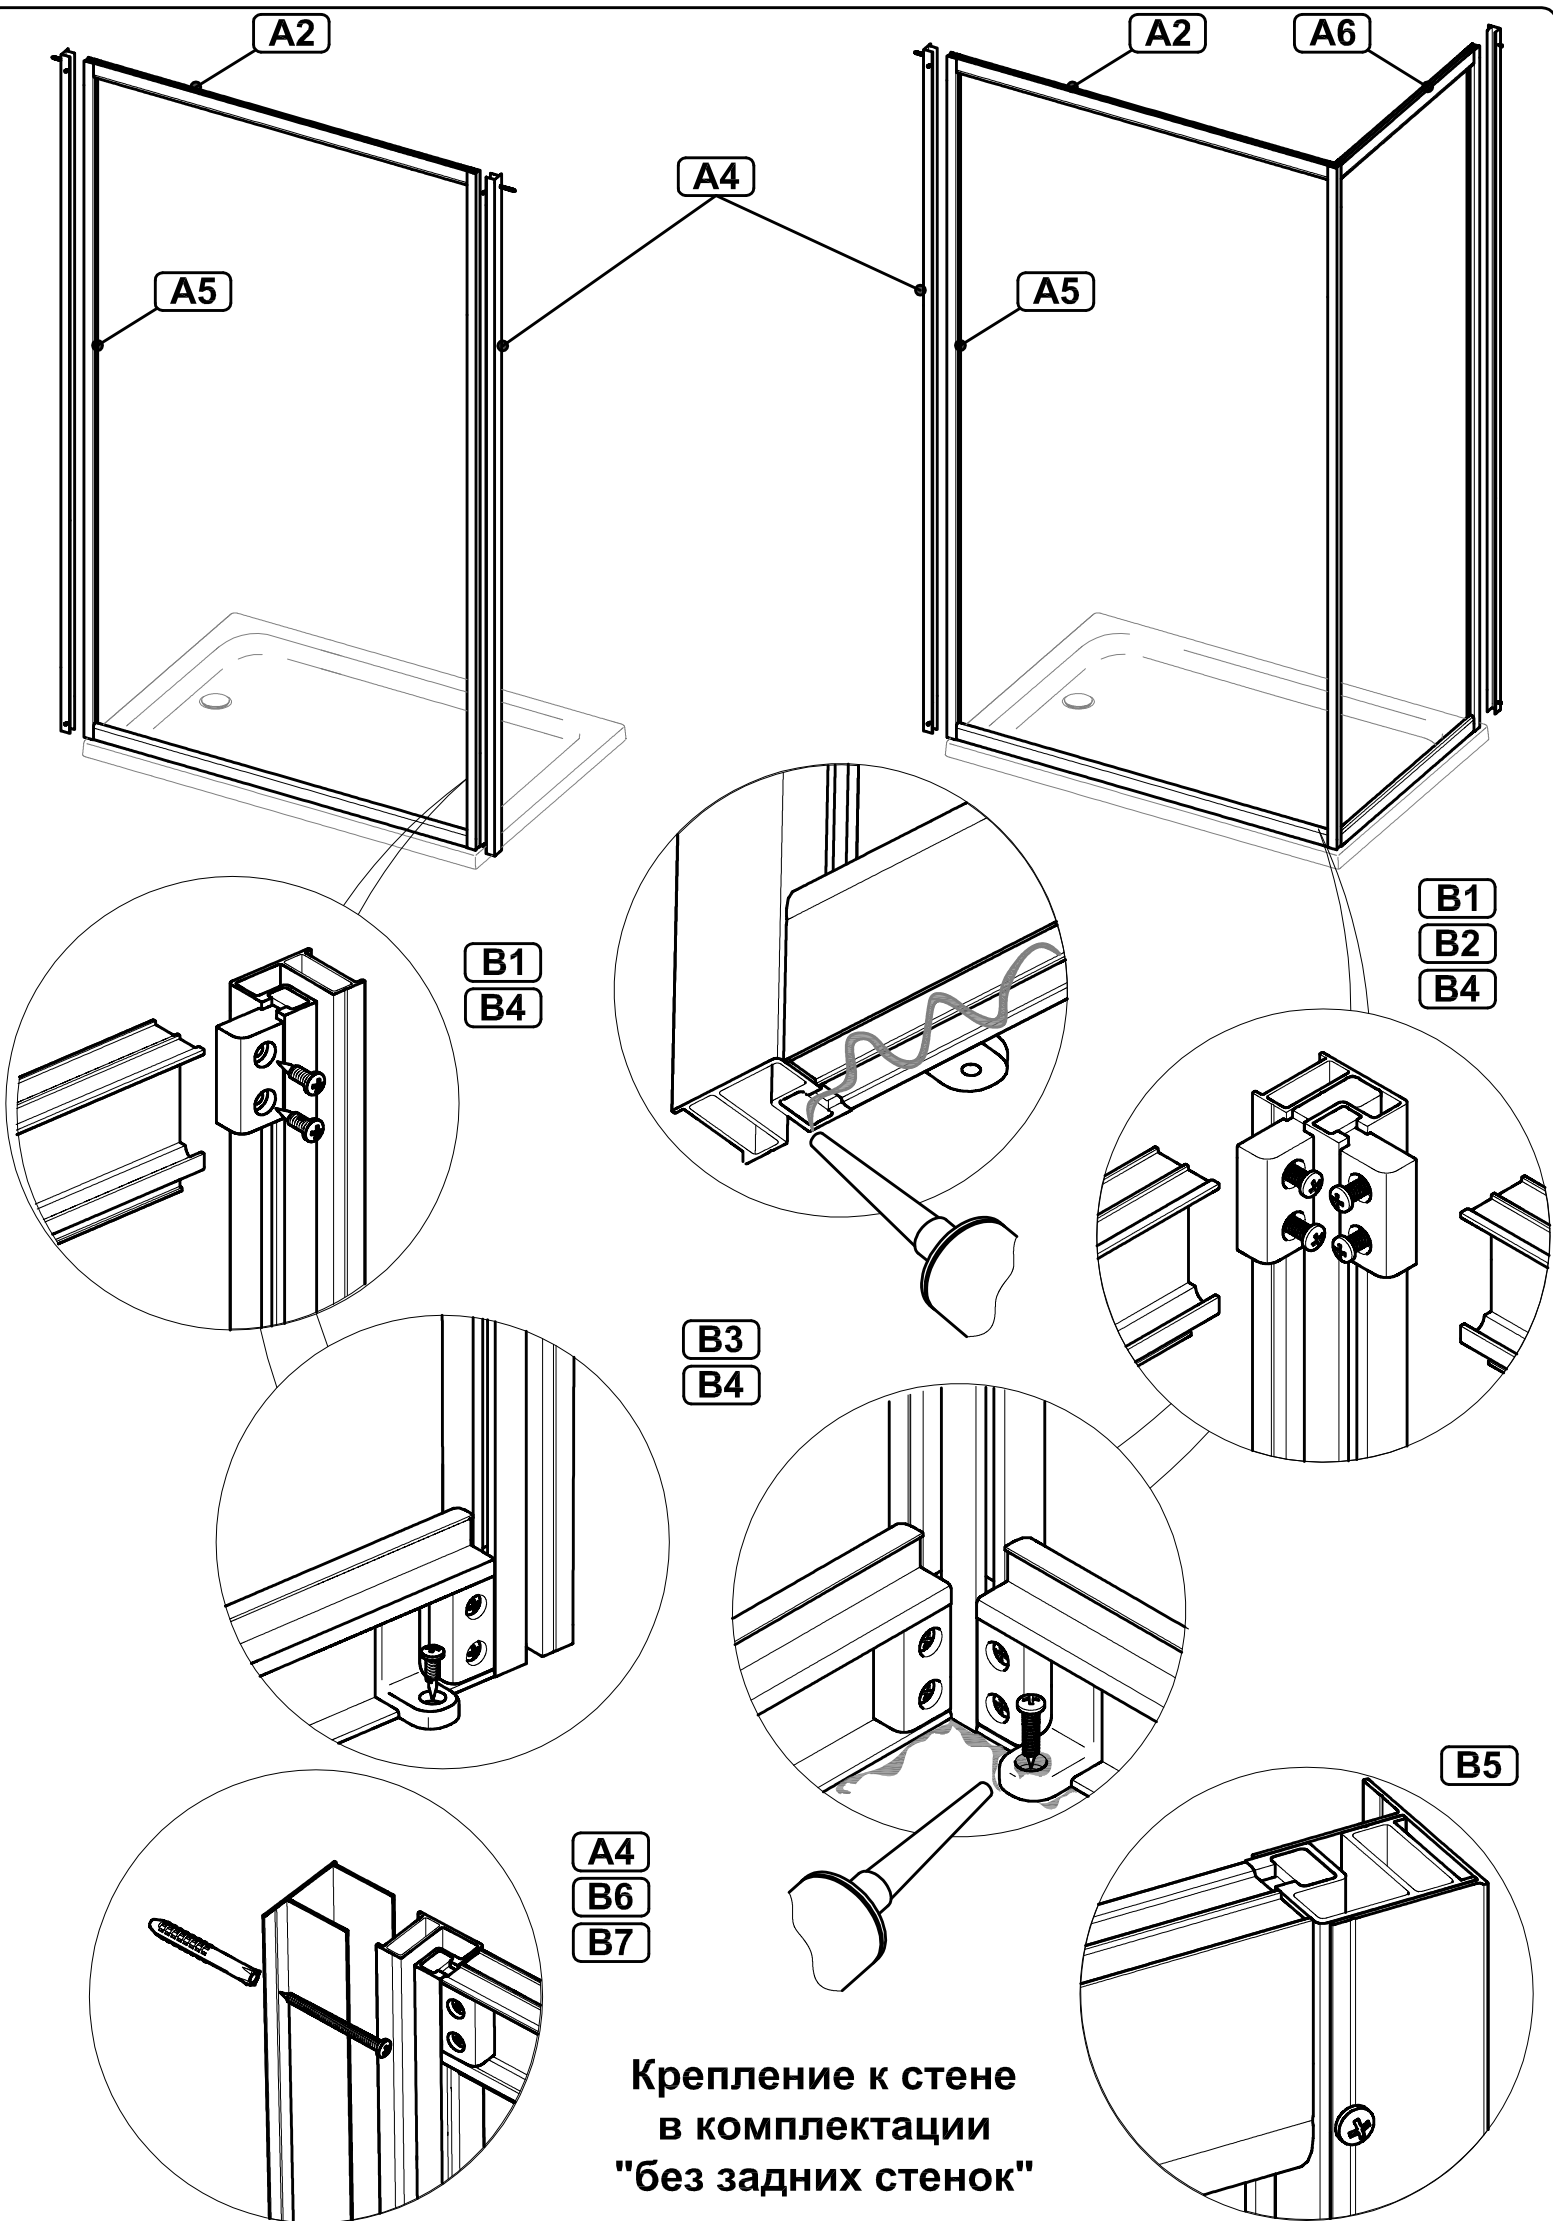



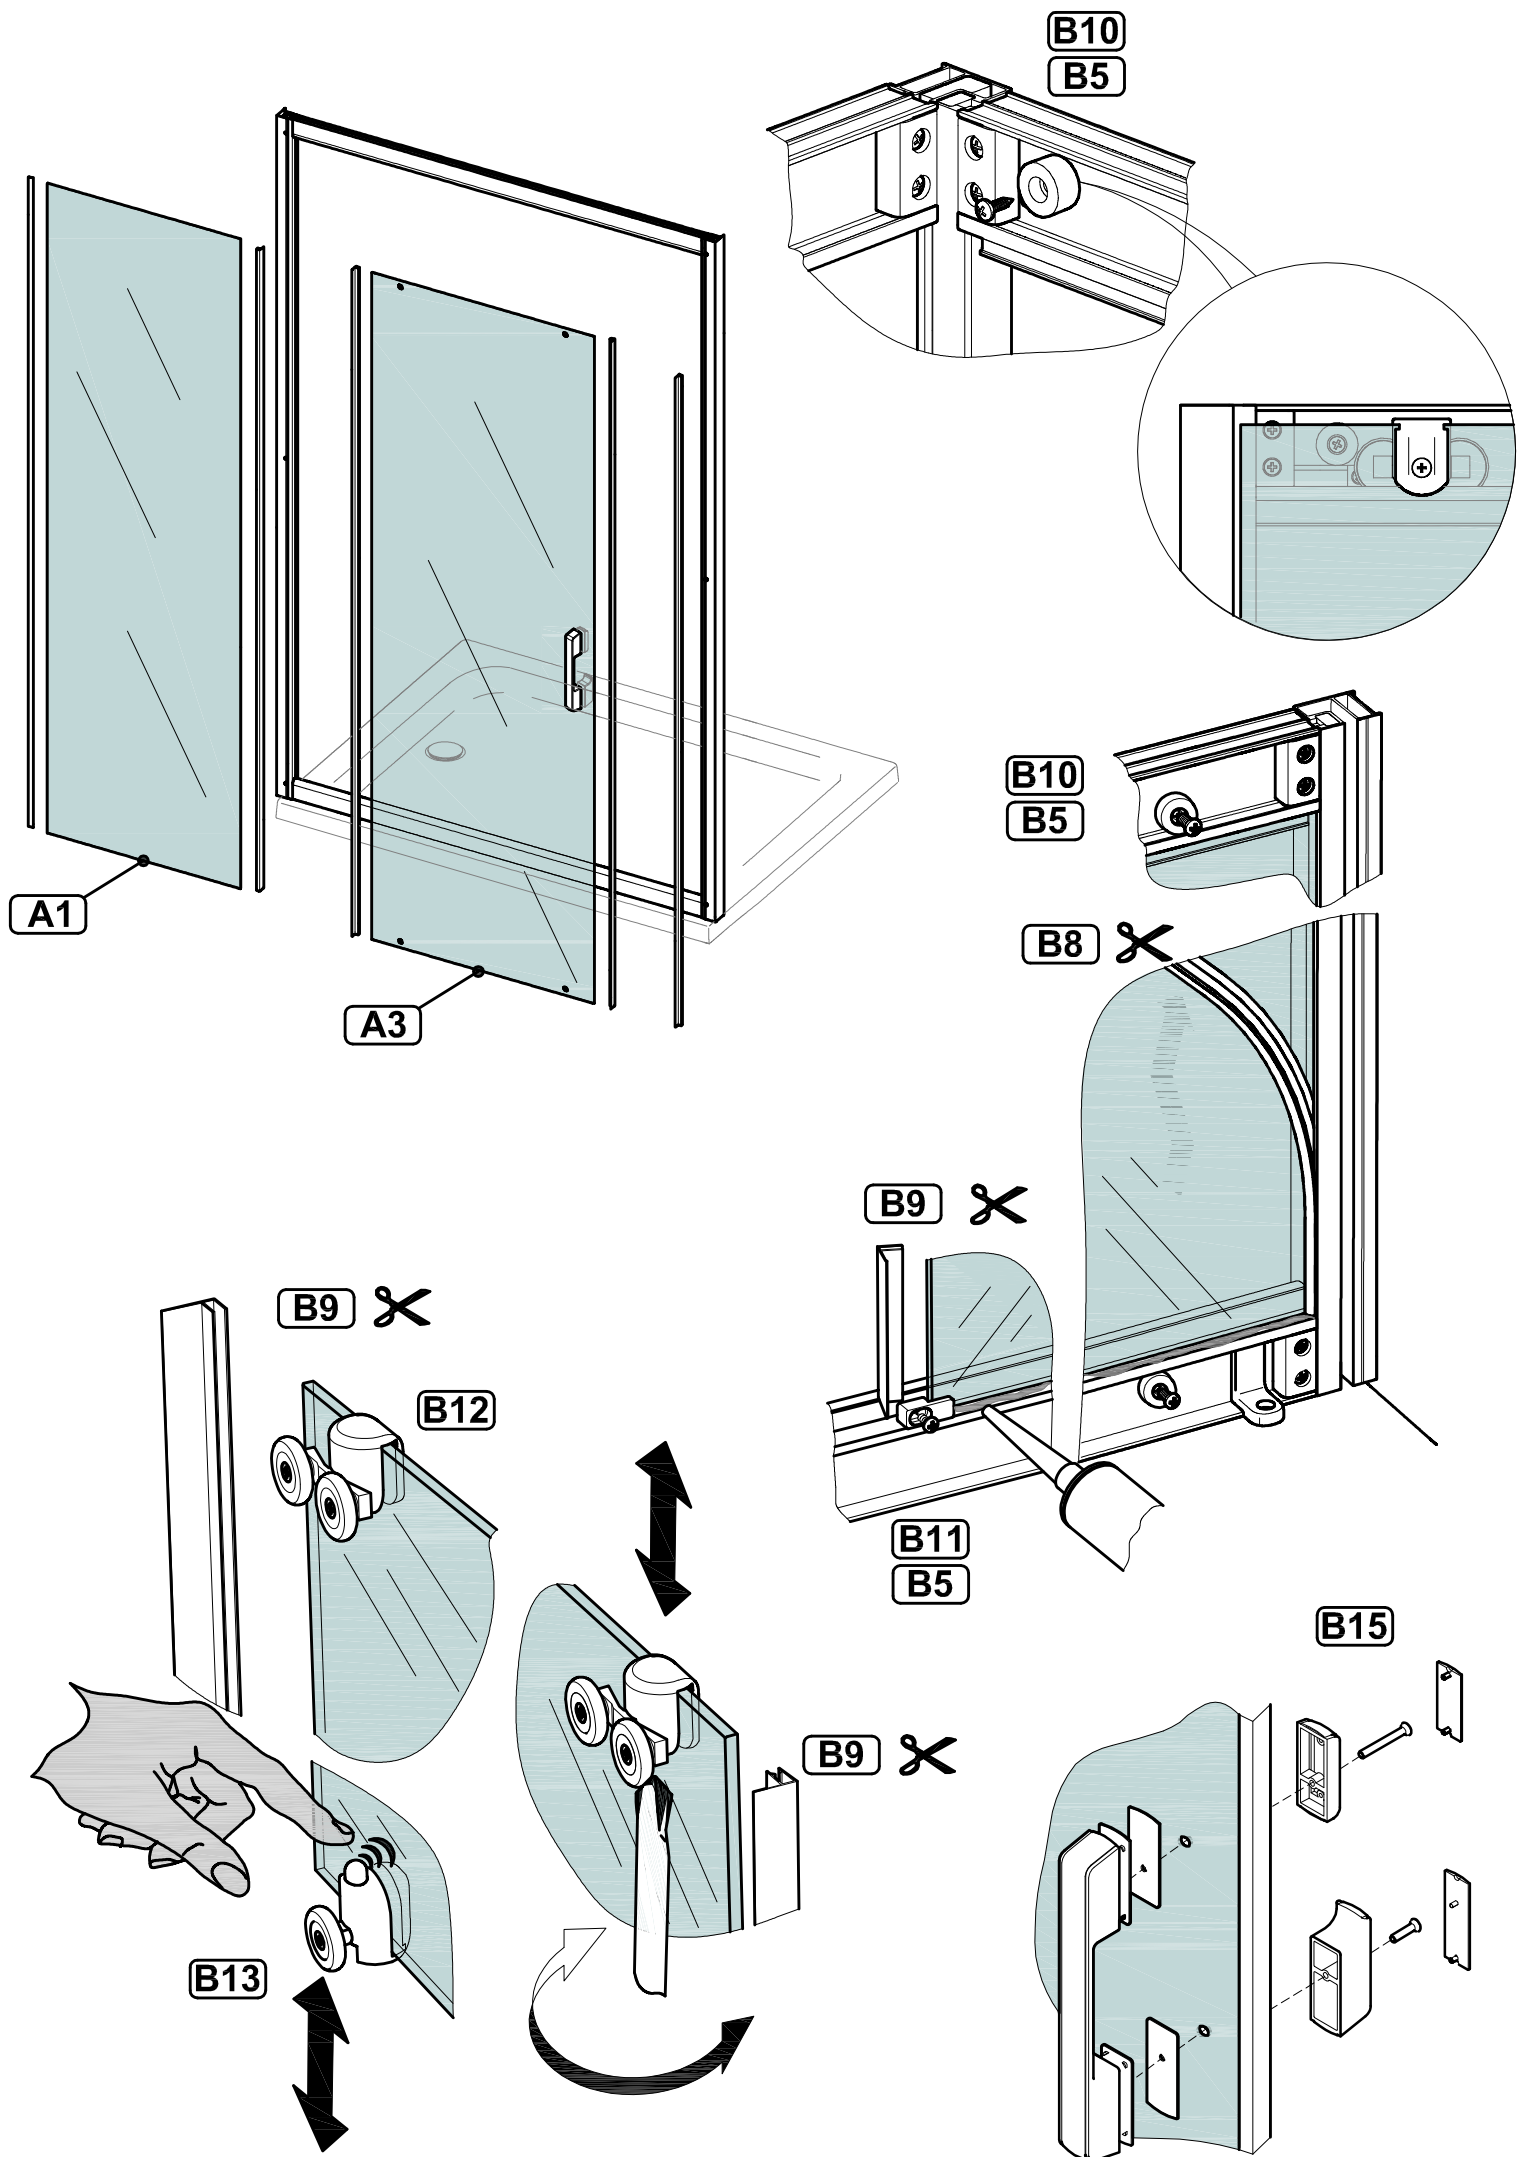


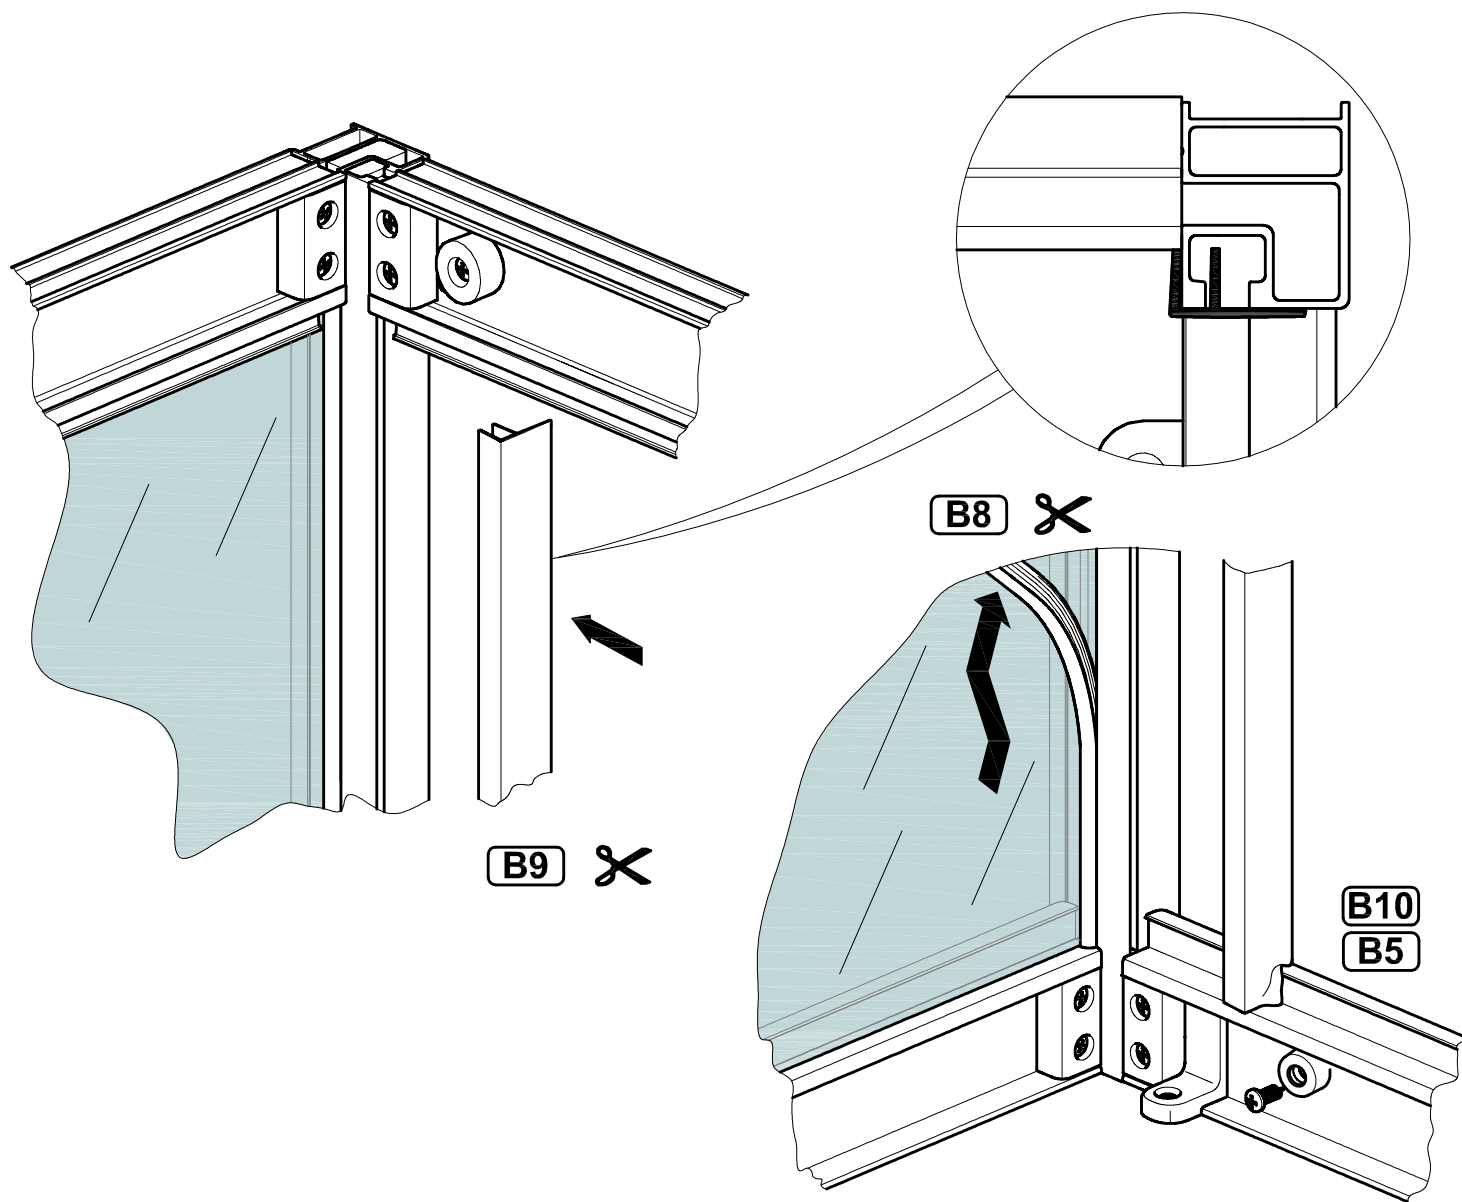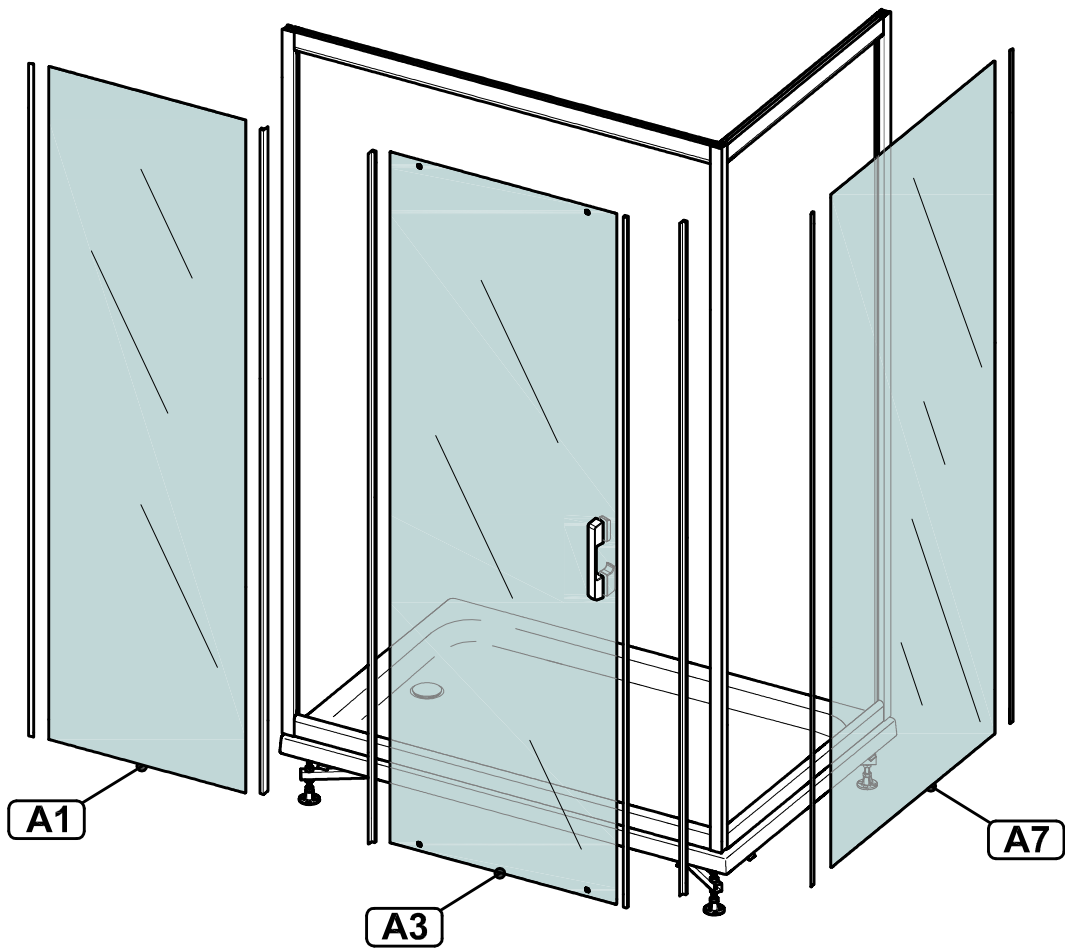


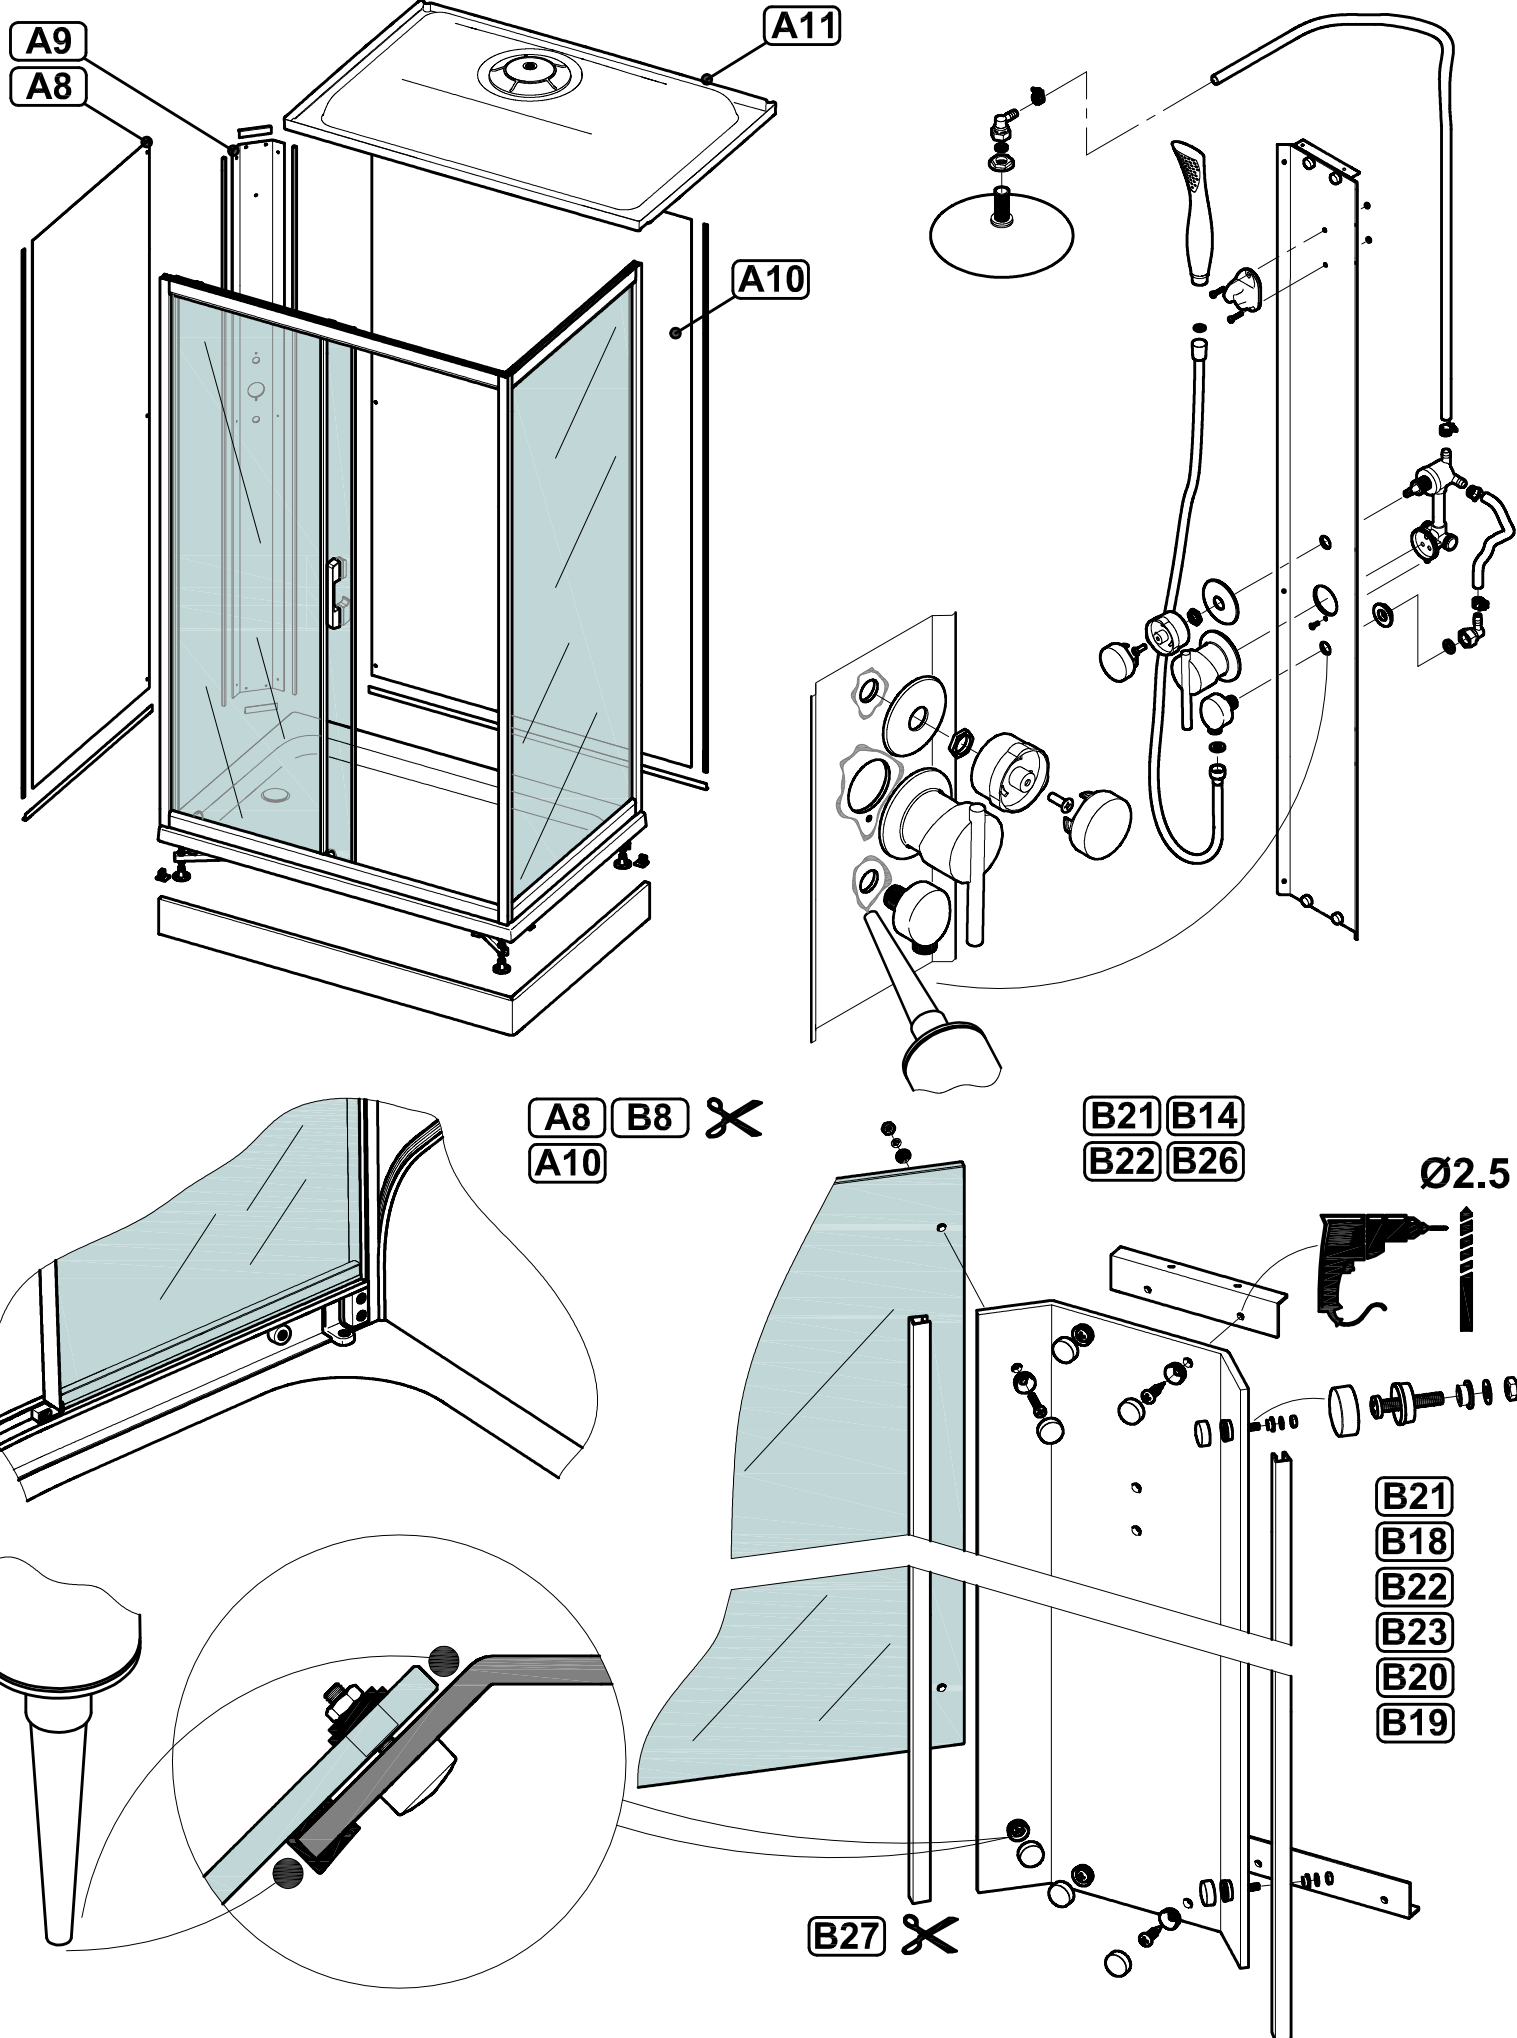


**Место примыкания герметизировать  
нейтральным силиконовым герметиком**

Ø2.5


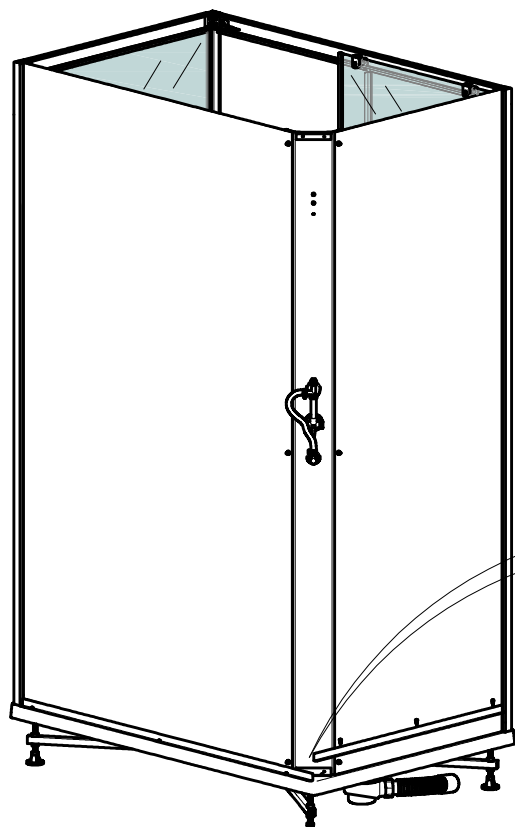


B24  
B25  
B14

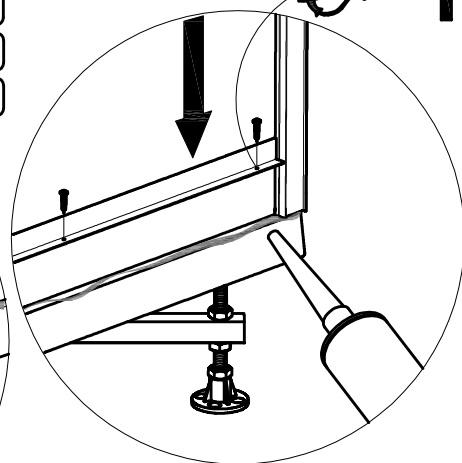
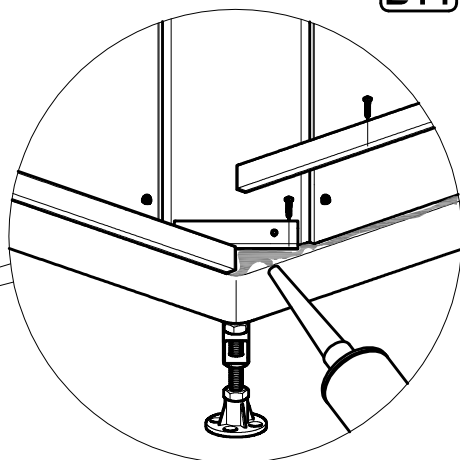


Нейтральный силиконовый герметик

A11  
B14

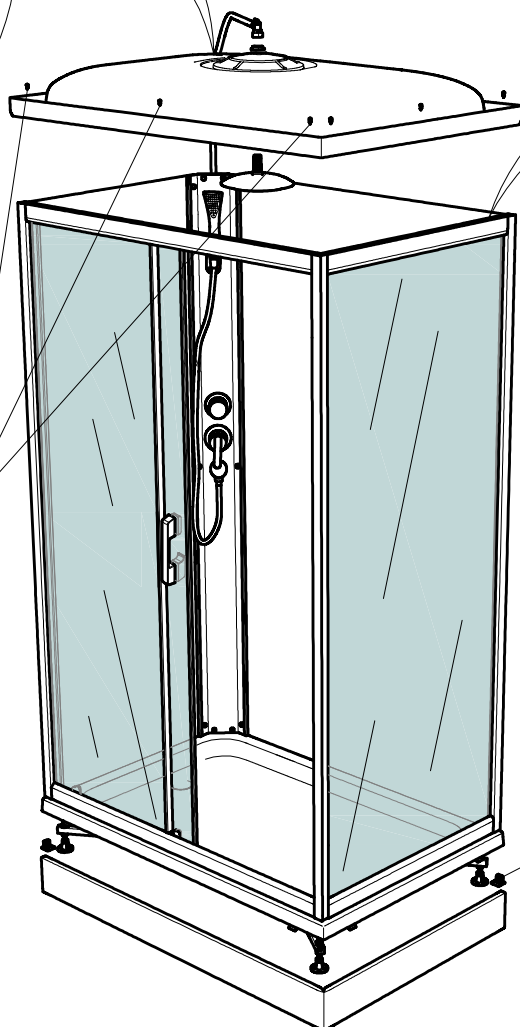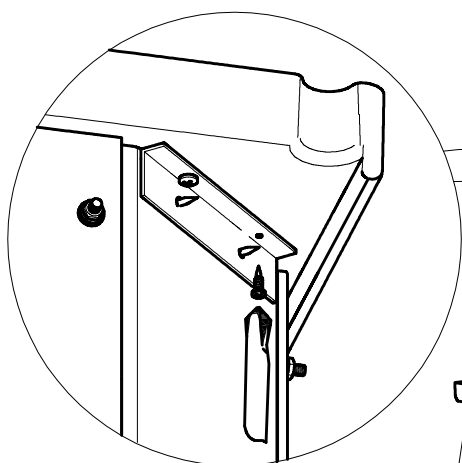

B16

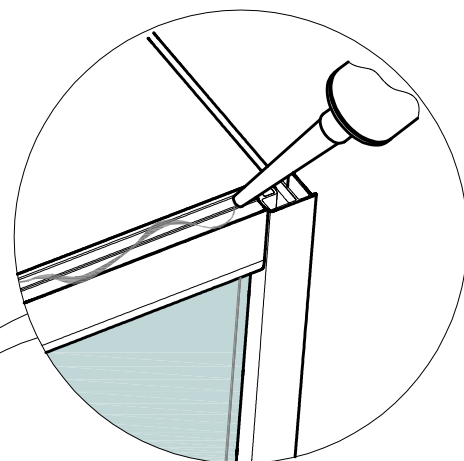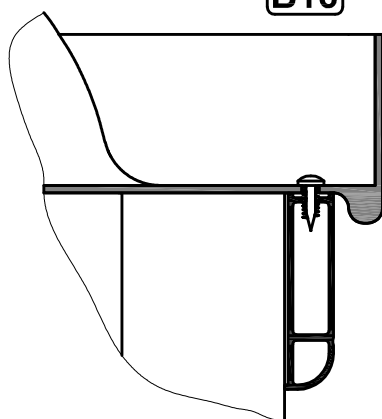

A13  
B34

