


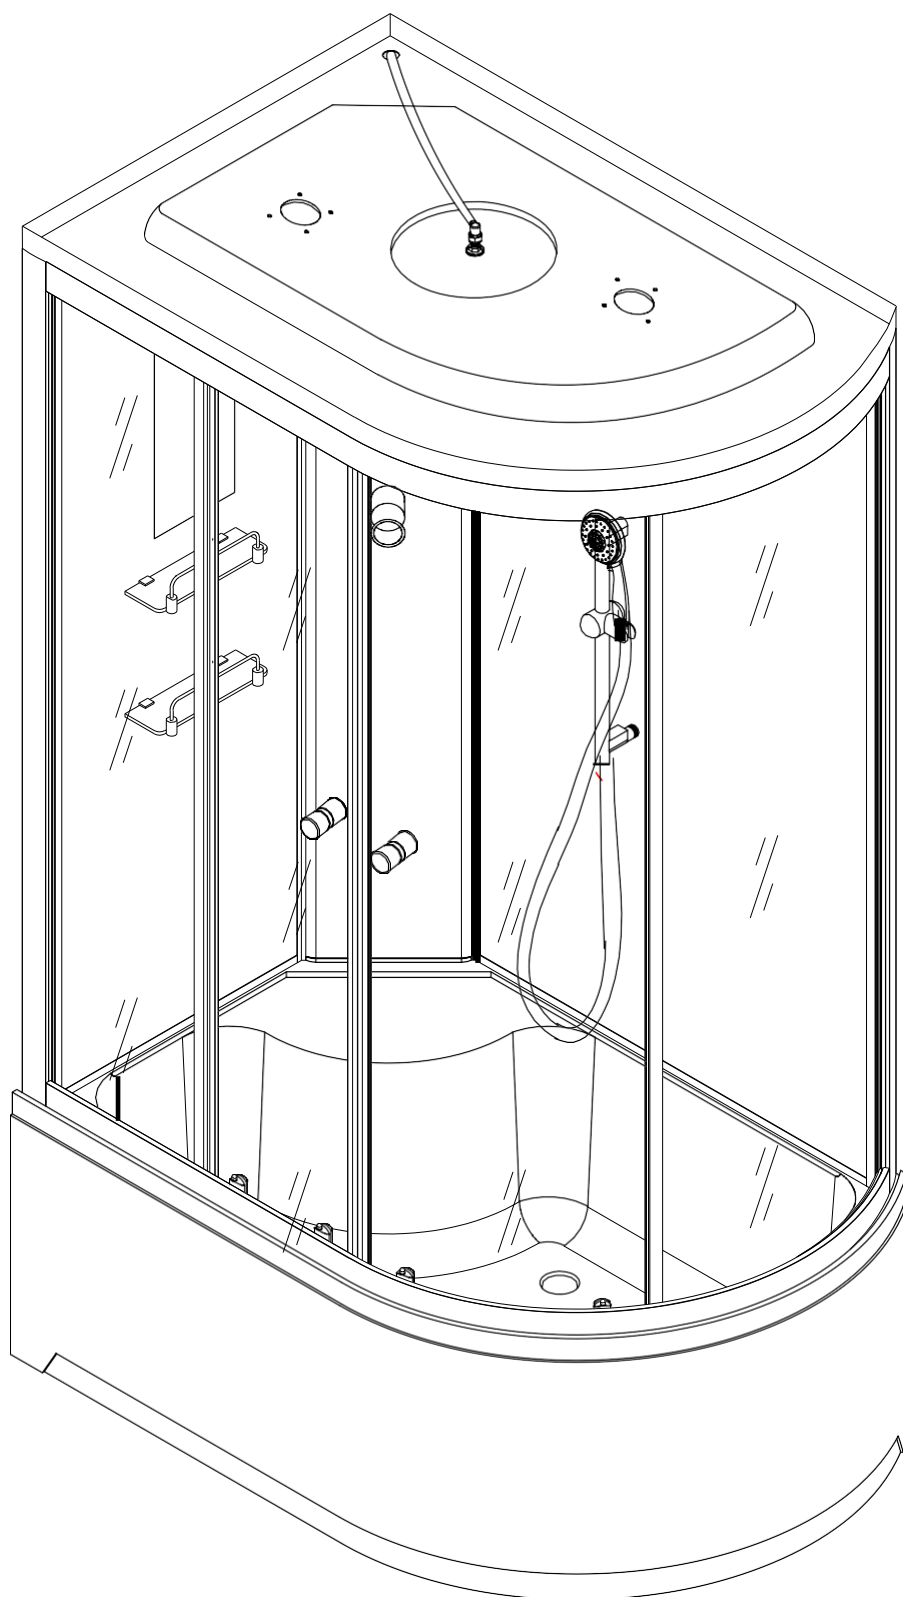


Инструкция к душевой кабине Deto L720 L/L720 R






A1 X2	A2 X2	A3 X2	A4 X2	A5 X1
A6 X2	A7 X1	A8 X1	A9 L=1.5M X1	A10 X2
A11 X2	A12 X4	A13 X4	A14 ST4X12=4 X4	A15
A16 X4	A17 X2	A18 X2	A19 X2	A20 X1
A21 	A22 X2	A23 	A24 X2	 X5
 M12=29 M12=8 L=440MM=4 L=180MM=1 L=130MM=1	 ST4X10= 36 ST4X12=8 ST4X16=4 ST4X40=8	 X4	 X6	

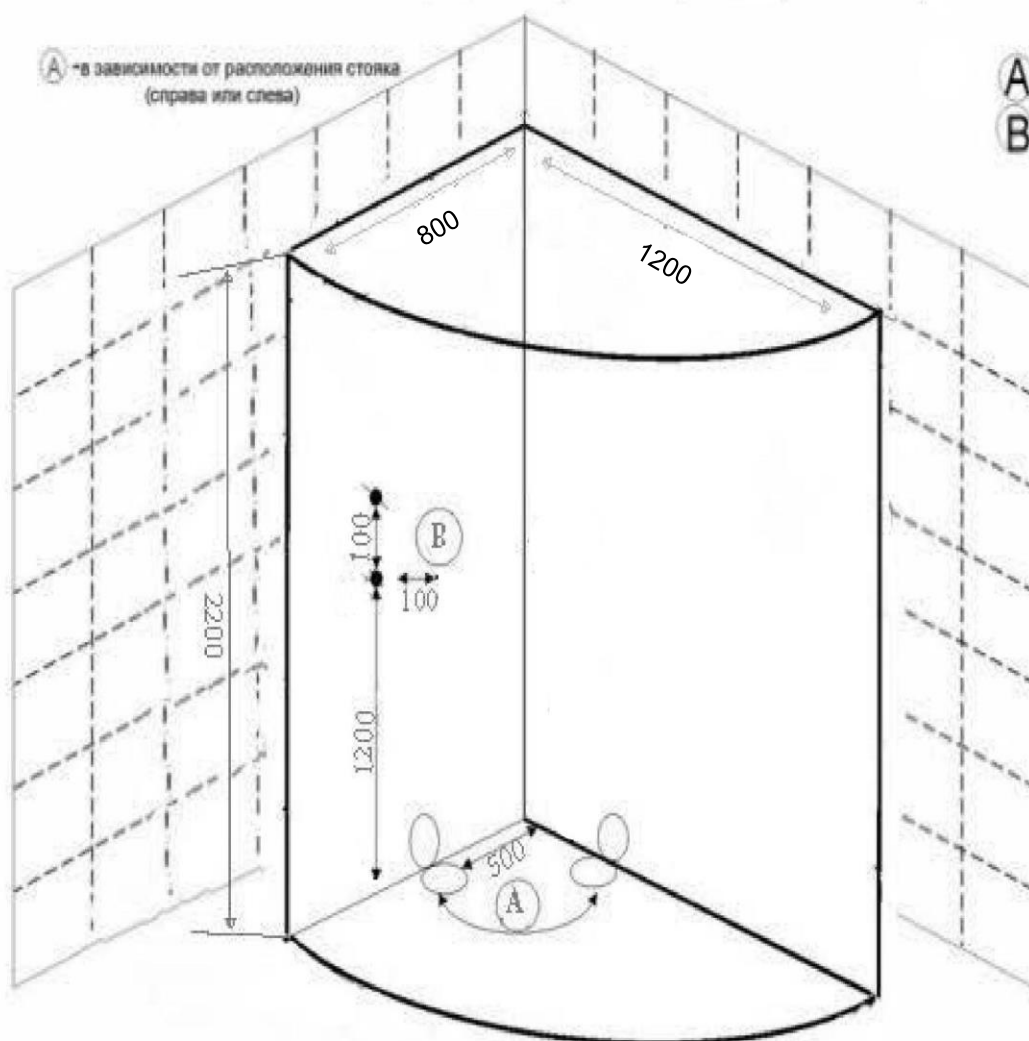


А - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

А - вывод канализации
В - вывод фитингов г/в и х/в

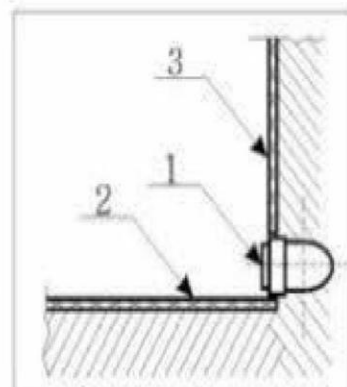

1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка

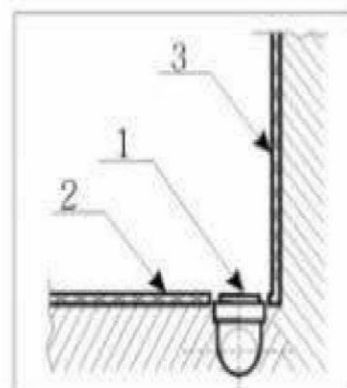



А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОSE S	угольник SE SFF	труба d40 гофрир.

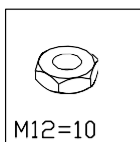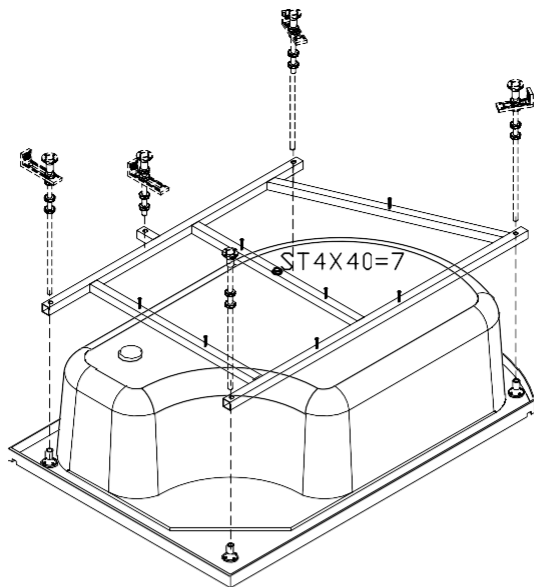

M12=10

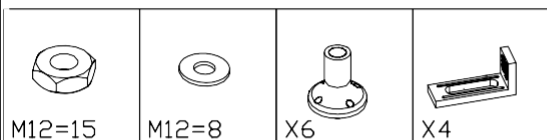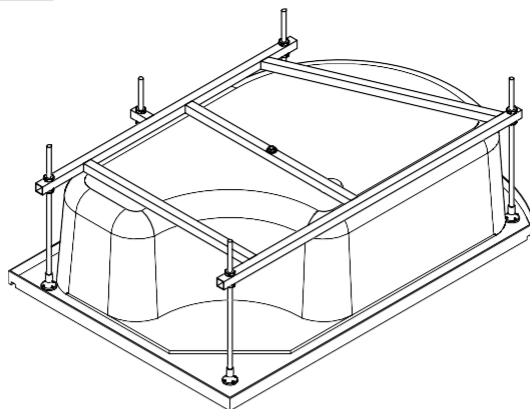

X5

